



Notice de montage

1 DEBALLAGE

- 1) Démontez l'emballage bois en laissant l'appareil sur la palette
- 2) Ouvrir la porte de l'appareil
- 3) Sortir de l'appareil le déflecteur, les 2 grilles foyères et le cendrier.
- 4) Lever l'appareil de la palette et le poser à l'emplacement prévu.

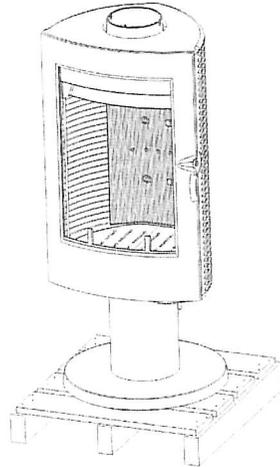



2 DEBRIDAGE DU DISPOSITIF DE GUIDAGE EN ROTATION

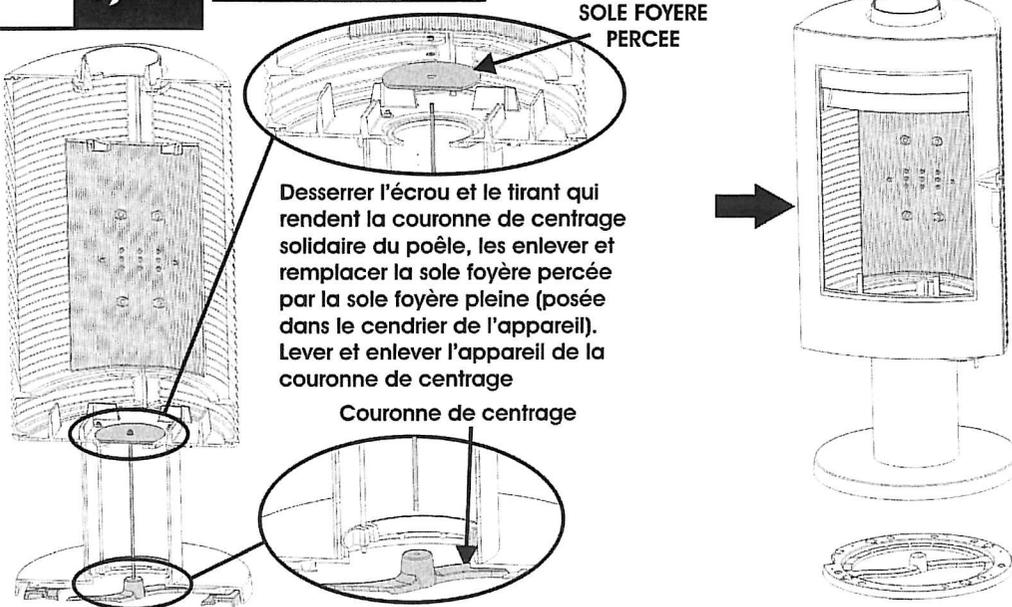


3 PREPARATION DE LA COURONNE DE CENTRAGE

Avant d'installer la couronne de centrage au sol, monter les 5 vis sans tête et les 10 écrous (réglage pour la mise à niveau du poêle):



- 1) engager un écrou sur une vis en lui faisant faire 1/2 de tour (visser cet écrou par le côté de la vis qui n'a pas d'empreinte)

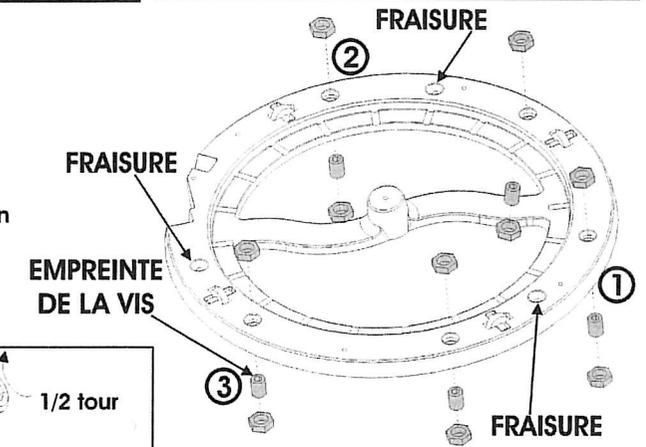

- 2) glisser cet ensemble dans un trou pour le passage de vis par le dessous de la couronne afin de placer l'écrou dans son logement

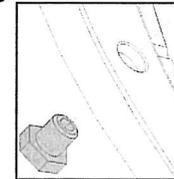


- 3) Viser un écrou à l'autre extrémité de la vis (extrémité dépassant de la pièce) en lui faisant faire 1/2 tour. Faire de même avec les 4 autres vis.

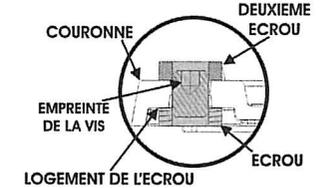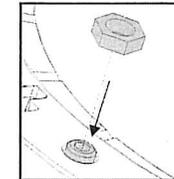


4 MISE A NIVEAU DE LA COURONNE

- 1) Poser la couronne de centrage au sol à l'endroit souhaité pour l'installation du poêle.
- 2) Placer la clé BTR n°8 dans l'empreinte de la vis et retirer l'écrou supérieur en le dévissant.

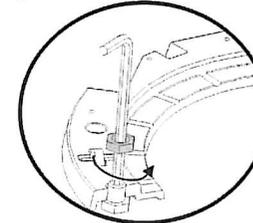

- 3) Une fois cette opération réalisée sur les 5 vis, mettre la couronne de niveau avec un niveau à bulle. Visser les vis 1, 2 et 3 à l'aide de la clé pour faire monter la pièce ou dévisser pour la faire descendre. Une fois la pièce de niveau sur 3 points, mettre les 2 autres vis en contact avec le sol pour obtenir un maximum de stabilité. Les 5 écrous démontés ne seront plus utiles pour la suite du montage.

Il est possible de fixer la couronne de centrage au sol grâce aux trois fraisesures.

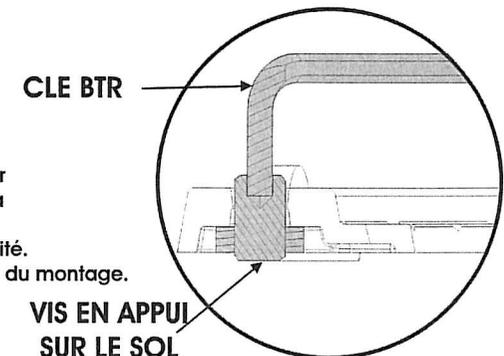


5


N°8

Avant de mettre l'appareil sur la couronne de centrage :

- 1) s'assurer que les axes et les roulements à billes soient bien positionnés dans leur logement.

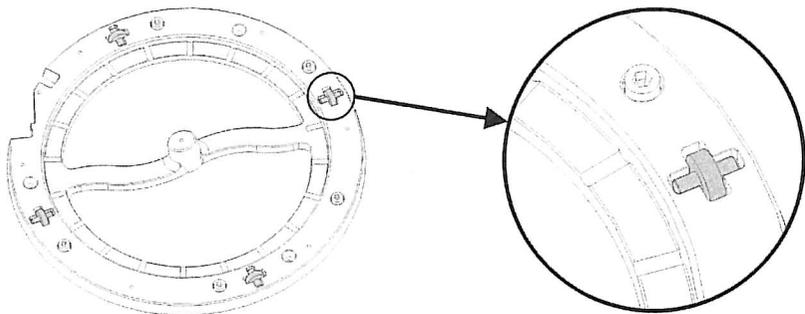

- 2) dévisser la vis sans tête située à l'arrière du poêle à l'aide de la clé BTR n°8: la faire légèrement dépasser du pied en fonte.

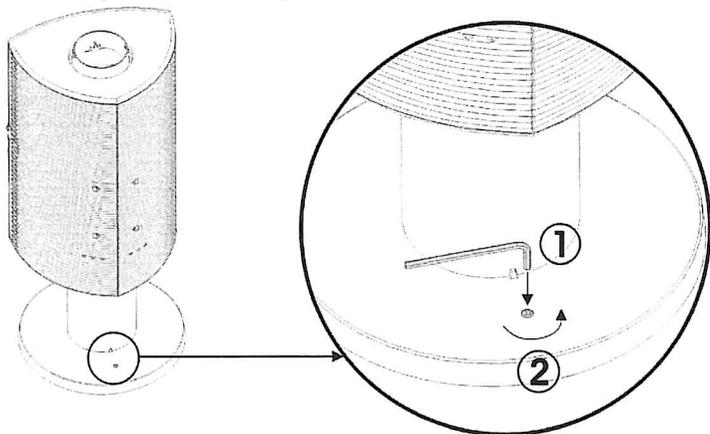
**6**

N°8

- 1) Déposer l'appareil sur la couronne de centrage. Il faut que les 3 galets en plastique du pied se positionnent bien sur la surface intérieure de la couronne (voir dessin).

- 2) Serrer la vis sans tête desserré à l'étape 5 pour freiner la rotation du poêle. Il est possible de brider totalement cette rotation en vissant au maximum, ou de jouer sur le serrage de la vis pour avoir plus ou moins de frottement.

- 3) Remonter dans l'appareil les pièces retirées à l'étape 1, pour le montage du déflecteur se reporter à la notice de montage de celui-ci.

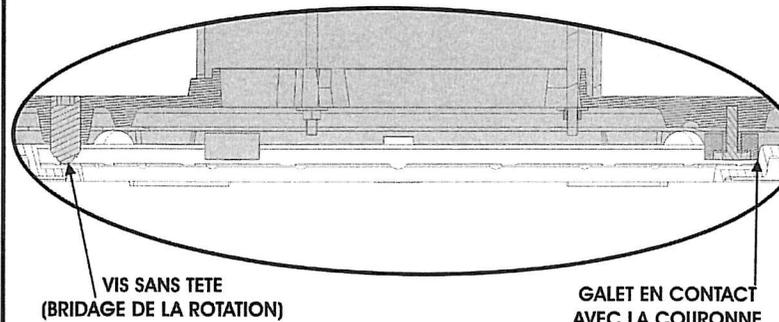

GALET EN CONTACT AVEC LA COURONNE

7